八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事　2009 年 5 月 26 日 作成	八王子駅南口地区再開発組合	監　理	八王子駅南口再開発JV工事事務所	作成者

６　月　度　月　間　工　程　表

種　目		1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	備　考
仮設工事	仮設工事		ﾎｰﾙﾓｯｸｱｯﾌﾟ工事									確認							鉄骨階段21取付(4～5F)				7Gﾀﾞﾒ鉄骨取付→本締め							鉄骨階段22取付(4節建方前) (5～7F)		
	鉄骨階段 他	外部足場架設(東・北)			①②7G梁先行配筋	屋根ﾄﾗｽ受支保工			内部躯体足場架設		③④7G梁先行配筋			屋根ﾄﾗｽ受支保工		内部躯体足場架設							屋根ﾄﾗｽ受支保工	内部躯体足場架設								
低層部	1工区	6G梁配筋→ﾊｲｽﾃｰｼﾞ 足場解体 5F柱配筋		5F柱型枠建込み		5F(6G･7G受)支保工足場架設 打設足場架設		6F梁型枠建込み			①5柱・6F梁CON ﾎｯﾊﾟｰ使用(35m3/1日)		6F柱配筋(7G梁配筋)→ﾊｲｽﾃｰｼﾞ解体		6F柱型枠建込み	7G受支保工足場架設 7S受						7F梁型枠建込み7Fｽﾗﾌﾞ型枠･ﾃﾞｯｷ敷き			7Fｽﾗﾌﾞ配筋　CON止				①6F立上り7F梁・ｽﾗﾌﾞCON	
	2工区		6G梁配筋→ﾊｲｽﾃｰｼﾞ 足場解体 5F柱配筋		5F片壁型枠(ｽﾘｯﾄ)→壁配筋(ｶﾗﾑ目地)		5F柱型枠 返し型枠まとめ		5F支保工足場架設 打設足場架設		6F梁型枠建込み 小梁底→小梁配筋→側型枠				②5立上り・6F梁CON ﾎｯﾊﾟｰ使用(35m3/1日)		6F柱配筋(7G梁配筋)→ﾊｲｽﾃｰｼﾞ解体→柱型枠 6F片壁型枠(ｽﾘｯﾄ)→壁配筋(ｶﾗﾑ目地)			7G受支保工足場架設			7F梁型枠建込み7Fｽﾗﾌﾞ型枠･ﾃﾞｯｷ敷き			7Fｽﾗﾌﾞ配筋　CON止			
	3工区	本締め→7Fﾃﾞｯｷ敷き→仮設整備				6G梁配筋→ﾊｲｽﾃｰｼﾞ 足場解体 5F柱配筋			5F片壁型枠(ｽﾘｯﾄ)→壁配筋		5F支保工足場架設 返し型枠まとめ					6F梁型枠建込み 打設足場架設		5～8通り間在来ｽﾗﾌﾞ型枠 小梁底→小梁配筋→側型枠			6Fｽﾗﾌﾞ配筋　CON止	③5立上り・6F梁・ｽﾗﾌﾞCON ﾎﾟﾝﾌﾟ車使用			墨出		6F柱配筋(7G梁配筋)→ﾊｲｽﾃｰｼﾞ解体→柱型枠 6F片壁型枠(ｽﾘｯﾄ)→壁配筋(ｶﾗﾑ目地)→壁型枠返し			
	4工区		3節鉄骨建方 ③節-⑩ ③節-⑨ ③節-⑪		ゆがみ直し→本締め→7Fﾃﾞｯｷ敷き 外部足場架設(北・西)				6G梁配筋→ﾊｲｽﾃｰｼﾞ 足場解体 5F柱配筋		5F柱型枠 足場架設　整備				片壁型枠(ｽﾘｯﾄ)→壁配筋(ｶ	5F支保工足場架設 返し型枠まとめ	6F梁型枠建込み 打設足場架設						④5立上り・6F梁CON ﾎｯﾊﾟｰ使用(35m3/1日)				6F柱配筋(7G梁配筋)→ﾊｲｽﾃｰｼﾞ解体→柱型枠 6F片壁型枠(ｽﾘｯﾄ)→壁配筋(ｶﾗﾑ目地)→壁型枠返し		
	客席部	3節客席鉄骨建方 客席④ 客席⑤		ゆがみ直し→本締め→支保工ｼﾞｬｯｷｻﾎﾟｰﾝ 6G梁配筋→ﾊｲｽﾃｰｼﾞ 足場解体				5F柱配筋 5F片壁型枠→壁配筋→返し型枠	5F柱型枠		5F支保工足場架設 6G梁型枠建込み		6Fﾃﾞｯｷ敷き	ｽﾀｯﾄ	6Fｽﾗﾌﾞ配筋		5F立上り6F梁・ｽﾗﾌﾞCON(客席部) ﾎﾟﾝﾌﾟ車使用			防振ｺﾞﾑ監理者検査		客席2F段床PCｾｯﾄ　調整 (114P/15～20P=7日)		防振ｺﾞﾑ監理者検査						
	4F	ES11搬入・据付(4～5F)							4F支保工足場外周部解体(調整中)							4F(西面・北面)ｱｽﾛｯｸ下地鉄骨取付							4F(F～H間)　ACW下地取付け									
	3F	3F(西面・北面)ｱｽﾛｯｸ下地鉄骨取付　37P			3F支保工解体　搬出					3F(東面)ALC下地取付け						3F(東面)ｻｲﾝ下地鉄骨取付け							3F外装(西面)　ｱｽﾛｯｸ取付									
	2F		2F～4F　北面・西面柱型化粧打放面補修								ES1～6搬入・据付(1～4F)						2F外装(西面)　ｱｽﾛｯｸ取付						2F外装(北面)　ｱｽﾛｯｸ取付									
					1F(西面・北面)ｱｽﾛｯｸ下地鉄骨取付																											
	仮設工事						TC2号機ﾌﾛｱｰｸﾚｲﾐﾝｸﾞ(8Fﾍﾞﾙ受　5F着床)													連層足場地組						連層足場設置(東1回目)						7/1～連層足場設置(西1回目)
高層部	鉄骨階段 他	①8F支保工架設(ﾋﾞｯﾄ以外)			階段4					階段5			高層6～7通り仮設EV搬入		組立(1F～6F)		試運転調整	各階養生枠	渡り整備			高層部仮設EV使用開始									
	1工区		8F柱PC	8F柱・9F梁底型枠ﾋﾞｯﾄｽﾗﾌﾞ型枠	立上り側型枠						9F梁配筋		9F梁側型 9F床PC 9Fﾋﾞｯﾄｽﾗﾌﾞ部配筋	立上り配筋		段差枠	①9F梁・ｽﾗﾌﾞCON(FL-2050) CON止	9F床PC	9Fｽﾗﾌﾞ配筋　CON止 墨出 柱 梁側 立上り型枠			①9F梁・ｽﾗﾌﾞCON CON止			9F立上りLRV工法準備			
	2工区	②8F梁・ｽﾗﾌﾞCON 墨出・外部足場架設	8F柱PC	8F柱・9F梁底型枠	②8F支保工架設(ﾋﾞｯﾄ以外) ③8F支保工架設(ﾋﾞｯﾄ以外)				ﾋﾞｯﾄｽﾗﾌﾞ型枠	立上り側型枠	9F梁配筋		9Fﾋﾞｯﾄｽﾗﾌﾞ部配筋		9F梁側型 立上り配筋	9F床PC 段差枠	②9F梁・ｽﾗﾌﾞCON(FL-2050) CON止		墨出 柱 梁側 立上り型枠	9F床PC	9Fｽﾗﾌﾞ配筋　CON止	②9F梁・ｽﾗﾌﾞCON 墨出			9F立上りLRV工法準備			
	3工区	8Fｽﾗﾌﾞ配筋 段差枠	③8F梁・ｽﾗﾌﾞCON CON止	墨出・外部足場架設				8F柱PC	8F柱・9F梁底型枠	ﾋﾞｯﾄｽﾗﾌﾞ型枠	立9F梁配筋				9F梁側型	9F床PC 段差枠	③9F梁・ｽﾗﾌﾞCON(FL-2050) CON止		墨出 柱 梁側 立上り型枠		9F床PC	9Fｽﾗﾌﾞ配筋　CON止 段差枠	③9F梁・ｽﾗﾌﾞCON CON止	墨出		9F立上りLRV工法準備			
	4工区	8F在来ｽﾗﾌﾞ型枠 8F梁側型枠	8F床PC	8Fｽﾗﾌﾞ配筋	④8F梁・ｽﾗﾌﾞCON 段差枠 CON止			墨出・外部足場架設	④8F支保工架設(ﾋﾞｯﾄ以外)		8F柱PC	8F柱・9F梁底型枠			9F梁配筋 ﾋﾞｯﾄｽﾗﾌﾞ型枠	9F梁側型 立上り側型枠	9F床PC 段差枠	④9F梁・ｽﾗﾌﾞCON(FL-2050) CON止		墨出 柱 梁側 立上り型枠		9F床PC	9Fｽﾗﾌﾞ配筋　CON止	④9F梁・ｽﾗﾌﾞCON						
	5工区	8F梁配筋	8F在来ｽﾗﾌﾞ型枠 8F梁側型枠	8F床PC	8Fｽﾗﾌﾞ配筋	⑤8F梁・ｽﾗﾌﾞCON 段差枠 CON止	墨出																								
	8F																		柱 梁側型枠解体 搬出												
	7F		柱 梁側型枠解体 搬出							柱 梁側型枠解体 搬出															梁底型枠解体 搬出						
	6F		梁底型枠解体 搬出		6F支保工解体 搬出					梁底型枠解体 搬出		6F支保工解体搬出							支保工搬出後 片付け 清掃												
	5F		5F支保工 解体 8Fへ転用														転用後残片付け 搬出												5F(D～F間ｺｱ廻り) ALC工事	
	4F	4F支保工 解体 7Fへ転用完了								転用後残片付け 搬出												4F(D～F間ｺｱ廻り) ALC工事								
	3F		転用後残片付け 搬出						3F(D～F間ｺｱ廻り) ALC工事							ﾀﾜｰﾊﾟｰｷﾝｸﾞ部 柱型化粧打放補修														
	2F		2F(D～F間ｺｱ廻り) ALC工事																												
	1F防災ｾﾝﾀｰ躯体工事															1F(D～F間ｺｱ廻り) ALC工事														
地下	B1F	足場解体 柱・片壁型枠→壁配筋→返し型枠建込→支保工足場架設→梁底→梁配筋→梁側型枠・ｽﾗﾌﾞ型枠→ｽﾗﾌﾞ配筋															防災ｾﾝﾀｰ躯体CON			養生 1W強度確認					支保工解体		No2G～地下へ搬出入再開			
						5/30～6/24支保工解体までNo2～地下への搬出入不可																										
		ｻﾌﾞ変電室・特高変電室GW→6/8～設備工事					駐輪場AS防水～6/11→ﾒｯｼｭ配筋→6/16嵩上げCON→6/20ｶｯﾀｰ目地→6/22～設備工事																										
	B2F	B1F発電機室2重壁LGS･ｹｲｶﾙ板～6/10→天井・壁GW～6/16→ﾏｼﾝﾊｯﾁ部足場架設～6/20→PC板取付																												
			B2F 設備工事														B2F 設備工事														
																						熱源機械室 設備機器搬入									
	ピット	冷水蓄熱槽床断熱ｼｰﾄ防水								冷却塔用受水槽・中水受水槽・雨水貯留槽・汚水槽						塗膜防水							設備搬入用ﾀﾞﾒ開口(B1F･1F)支保工→型枠→鉄筋→CON									

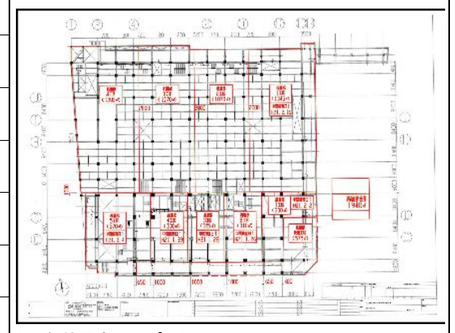

地上躯体工事キープラン

◇ 検　査　▲監理者検査(高③配筋検査)　▲監理者検査(低①配筋検査)　▲監理者検査(高②配筋検査)　▲監理者検査(低③高①配筋検査)　▲監理者検査(高④配筋検査)

▲監理者検査 △JV検査　▲監理者検査(高④配筋検査)　▲監理者検査(低②高①防災ｾﾝﾀｰ配筋検査▲監理者検査(高③配筋検査)　▲監理者検査(低④高②配筋検査)

▲監理者検査(高⑤配筋検査)　▲監理者検査(低客席部配筋検査)　▲監理者検査(高④配筋検査)　▲監理者検査(高③配筋検査)